TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝食器乾燥器 家庭用

取扱説明書

^{形名} VD-W15H



保証書付

保証書はこの取扱説明書の12ページについていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝食器乾燥器をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お 使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十 分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

| 安全上のご注意 |
|--------------------------|
| お願い |
| 各部のなまえとはたらき |
| お使いになる前に 4 ~ 5 |
| 使いかた |
| お手入れのしかた 8 ~ 9 |
| 故障かな?と思ったとき 10 |
| 仕様······ 1C |
| 保証とアフターサービス 11 \sim 12 |
| 保証書 |



安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷(*1)を負うことが想定される内容¹



"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2) を負うことが想定されるか、または物的損害 (*3)の発生が想定される内容"を示します。

- * 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示し ます。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵 や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



分解・修理・改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店または、東芝家電修理 ご相談センターにご相談ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところ で使わない

やけど・感電・けがの原因になります。 禁止



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの 差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセ ントを単独で使用する

交流 100 / の

交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器 具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災・ 感電の原因になります。



禁止

コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げ たり、引っ張ったり、ねじったり、また、重い 物を載せたり、挟み込んだりしない

コードが破損し火災・感電の原因になります。



ガスコンロなどの炎や熱気のあたる場所に置かない 火災の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショート・火災の原因になります。

水つけ、水 かけ禁止

温風吹出口に物を入れない



感電・けがの原因になります。

禁止

注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先 端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。 プラグを持



使用中、使用直後は内部が熱いのでさわらない 食器は十分さめてから取り出してください。やけ どの原因になります。



食器力ゴを取り出したり、セットするときは、 包丁ケースに包丁が入ってないことを確認する

確認する 誤って落下させると、けがの原因になります。

フィルターや温風吹出口および 排気口はふさがないでください

ふきんなどでふさがないでくださ い。食器の乾燥が悪くなったり、 本体が変形することがあります。

食器類の乾燥保管以外に使用し ないでください

漆器や熱に弱いガラス・プラスチック食器は乾燥しないでください 熱で変形・破損の原因になります。

熱に弱い食器


● 漆器·木製品

■厚さの変化の大きいグラス カットグラス、クリスタルグ ラス、ガラスのコップなど

●ひびの入った食器


スチロール樹脂製食器、耐熱表示のな いもの、耐熱温度80℃以下のもの (ソフト乾燥運転時は耐熱温度 60℃未満)

各部のなまえとはたらき

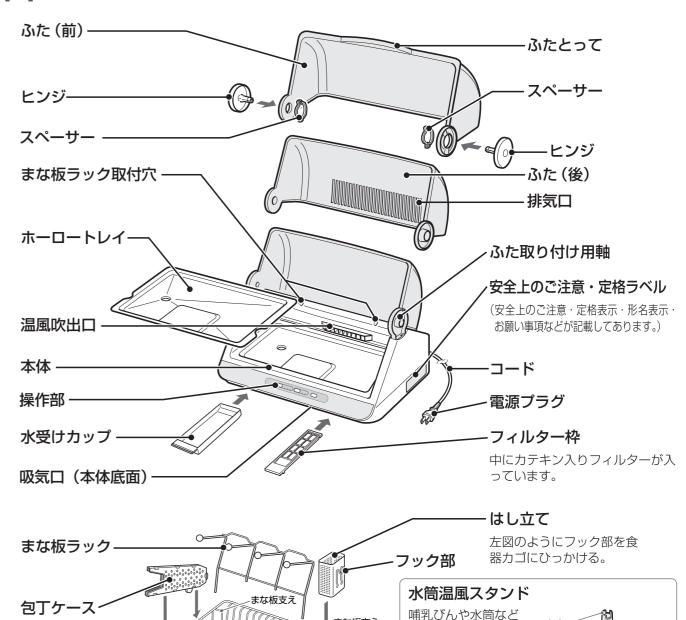

まな板支え

食器カゴ

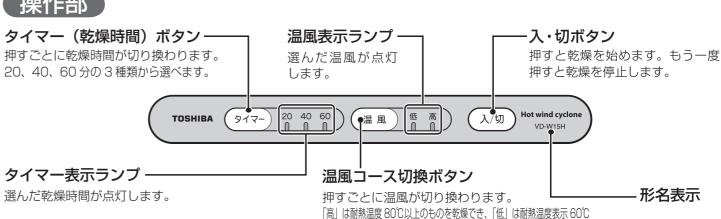

3

以上のものを乾燥できます。乾燥するものに合わせて選んでくだい。

高さのあるものの 内部を乾燥するとき

に食器カゴに取り付

けて使います。

吹出口

取り付けるときは▼マークを


手前に向けます。

お使いになる前に

設置場所について

可燃物から十分離して水平なところに 設置する


●上・後・側面は下記の寸法以上離し、前方、側面の片方は 開放して設置します。

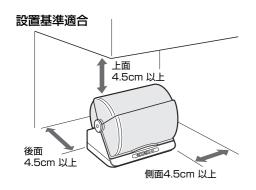

設置方法について


本体が一部キッチンのシンクにかかっ た状態での設置

●本体底面の内側にある脚が、水平なところにかかるように 設置します。

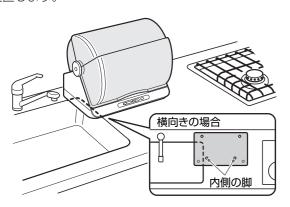

本体前面がキッチンのシンクから飛び 出した状態での設置

●本体底面の外側にある脚が、シンクをまたぎ、水平なとこ ろにかかるように設置します。

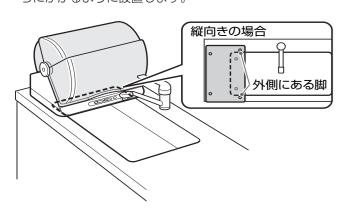

準備


水受けカップが奥まで確実に納ま っていることを確認する

- ●確実に納まっていないと水もれがしたり、すき間か ら虫が入ることがあります。
- ●水受けカップに水が入ってないことを確認してくだ さい。



連続して排水する場合

- お近くの商品販売店で排水セット(部品コード32419212 サービス会社扱い)をお買い求めください。排水セットには、 水受けカップと排水ホースが同梱されています。 (630円(税抜き600円)2007年6月現在)
- 1. 別売の水受けカップの排水口に排水ホースを奥まで差し込む 2. 水受けカップを取り出し、別売の水受けカップと入れ替える
- 3. 水受けカップが奥まで確実に納まっていることを確認する 4. 排水ホースを本体の下を通して、先端を水そう(シンク)に

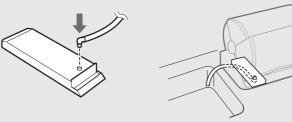




●排水ホースを引き回すとき、ホースを曲げた りつぶさないように注意してください。


↑ まな板ラックを本体に取り付ける

● 本体内後部のまな板ラック取付け穴に、まな板ラッ ク脚部2本を差し込みます。

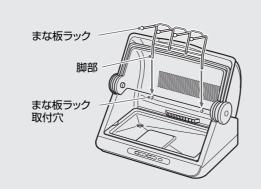


包丁ケースを食器カゴ左内側に 取り付ける

- ●食器カゴを本体から取り出して取り付けます。
- ●包丁ケースの先端をまな板支えの下方に入れなが ら位置合わせの凸部が縦桟の前部に位置するよう にして、フック(前・後)をカゴ枠に平行になる ように当てて押し下げます。

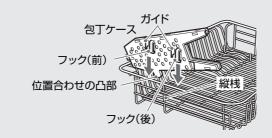


● カゴ枠に包丁ケースのフック(前・後)がかかり、 ガイド(2箇所)が、カゴ枠に確実に乗っている ことを確認します。



はずしかた

包丁ケースのフック (後) に下から指をか け、①カゴ内側に引き ながら、②上に持ち上 げてはずす

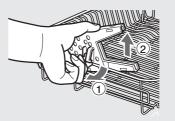

食器カゴを、まな板支えが奥に なるように本体にセットする

- ●ホーロートレーが本体にセットされているか確認 します。
- ●はし立てが食器カゴの右奥にセットされているか 確認します。

- ●専用の食器カゴ以外は 使用しないでください。
- ふたの開閉はふたとっ てを持って最後まで、 ゆっくり行ってくださ




| 水筒温風スタンドについて

取り付けかた

※包丁ケースに収納されている包丁と、食器カゴ内の食 器類を取り出してから取り付けてください。


取り付ける位置は、食器カゴの中央から左側で、温 風吹出口近くに、▼マークを手前にして、食器カゴ 底の桟に押しながら取り付ける

●「パチン」と音がし、水筒温風スタンドの2箇所のツメが 桟に確実に取り付いたことを確認してください。

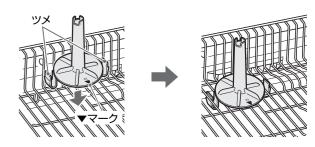

はずしかた

水筒温風スタンド左右にあ るツメを手ではさみ、①内 側に押しながら、②持ち上 げてはずす

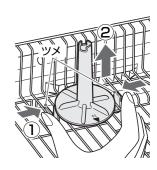


使いかた

乾燥させたいものの水滴 をよく振り切り、水筒温 風スタンドにかぶせる

●乾燥時間の目安は20分(室温約20℃の場合)



● 乾燥が不足してい る場合は追加乾燥 してください。

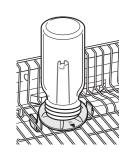

■乾燥できる大きさ

哺乳びん: 直径 27~50mm、 内容量 250ml まで

水 筒: 直径 30~50mm、 高さ 230mm 内容量 800ml まで







使いかた

初めてお使いになるときに、臭いが出ることがありますが、異常ではありません。


電源プラグをコンセントに差し込む




まな板・食器・包丁を入れ、ふたを閉める

- まな板はまな板ラックの上にのせます。まな板ラックを使わないときは、食器カゴ奥の まな板収納部(まな板支えの後ろ側)に立てて入れます。
 - ●はしなどは、はし立てに入れます。
 - 包丁は包丁ケースに入れます。


まな板ラックを使うとき

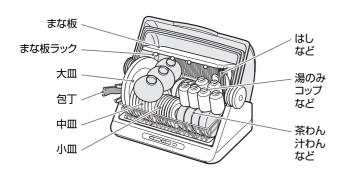

まな板ラックを使わないとき

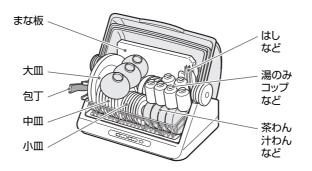

包丁ケースに入る大きさ







- ●食器はすき間をあけるように入れてください。
- 食器カゴに入れる食器はすべての重さで約 8kg 以下にしてください。入れすぎると食器カゴが変形 することがあります。
- ●食器カゴは、食器が入った状態で出し入れしないでください。
- ●哺乳びんや水筒などを乾燥するときは、水筒温風スタンドを取り付けて乾燥してください。この場合 には食器の収納量が減ります。
- 包丁は必ず包丁ケースに入れてください。
- ふたの開閉はふたとってを持ち、包丁やまな板にふちが当たらないことを確認しながら、ゆっくりと ていねいに開閉してください。

乾燥時間を早くするために


●食器はお湯で洗います。

●水滴をよく振り切ります。

●食器はすき間をあけ、空気の通りをよ くします。





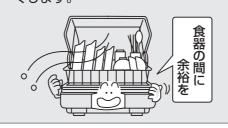


温風コースと乾燥時間(タイマー)を選び、食器を乾燥する

入/切 を押す









●選んだ、温風表示ランプが点灯します。



〉を押し、乾燥時間(20、40、60分)を選ぶ



乾燥運転のセットの目安(室温20℃の場合)

| 乾燥内容 | 温風コース | 乾燥時間(タイマー) | 補足説明 | |
|----------------------------------|-------|------------|--------------------------------|--|
| 食器のあたためや、 食器量が少ないときの乾燥 | 高 | 20 | | |
| 食器のみの乾燥(標準食器量6人分) | 高 | 40 | 乾燥終了少し前に、 | |
| 食器とまな板の乾燥 | 高 | 60 | 送風運転に切り換 わります。 | |
| 熱に弱し) プラスチック製容器の乾燥(耐熱温度60℃以上) | 低 | 60 | その間、タイマー 表示ランプは点滅 しています。 | |

設定時間終了後、乾燥が自動的に終了

- ●温風表示ランプとタイマー表示ランプが消灯します。
- ■乾燥途中で運転を停止するとき



を押す

●温風表示ランプとタイマー表示ランプが消灯し、運転が停止します。

- お知らせ ●運転途中で乾燥時間の変更をすると、変更した時間のスタートに戻り、運転を開始します。 (例:40分で設定し、30分経過後に20分に変更するとそこから20分間乾燥運転をします) メモリー機能について
 - 運転停止後、再び入 / 切ボタンを押すと停止する前の乾燥運転セット状態で運転します。しかし運転プラグを抜 いたときや、停電時にはメモリー機能が解除され、運転セットは温風「高」、乾燥時間「20」(分)に戻ります。



●乾燥具合は食器の量、並べかた、室温などによって異なりますので、乾燥が不足している場合は、追加 乾燥してください。

食器を取り出す

●食器や食器カゴなど本体内部は熱くなっています。 食器は十分さめてから取り出してください。 運転停止後、約20分で食器などは約45℃になります。(室温20℃のとき)

使用後は電源プラグをコンセントから抜く

●運転停止後「切」の状態でも約 1W の電力を消費しています。



水受けカップの水を捨てる

●捨てないと、次回使用時にカップから水があふれます。

お手入れのしかた

⚠警告



水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショート・火災の恐れがあります。

水つけ、水

⚠注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントか ら抜く

けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因になります。



● ミガキ粉、たわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどは使わないでください。(プラスチック面をいためます。)

ふた


はずして水洗いし、乾いた布で水分をふき取ります。 特に汚れがひどいときは、中性洗剤につけ、洗剤分が 残らないようによく水洗いしてください。洗い終わっ たら本体に取り付けてください。

本体

柔らかい布に中性洗剤を入れたぬるま湯をふくませて ふいたあと、洗剤分が残らないように、きれいな水を ふくませた柔らかい布でふき取ってください。




●本体に水をかけないでください。

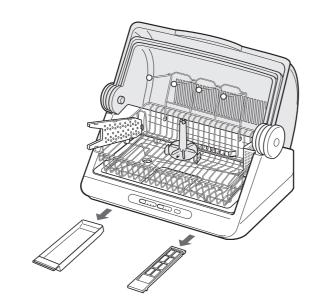

食器カゴ・ホーロートレイ・はし立て・水受けカップ・包丁ケース・水筒温風スタンド・まな板ラック

水洗いし、乾いた布で水分をふきとります。特に汚れがひどいときは中性洗剤につけ、洗剤分が残らないようによく 水洗いしてください。

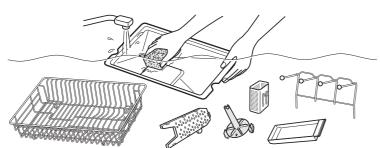

カテキン入りフィルター

1ヵ月に一度くらい、フィルターを取り出してほこりをはらってください。 汚れが目立つときは、水洗いしたあと、 かげ干ししてから取り付けてください。

フィルターのはずしかた


1. フィルター枠を前方に引き出す 2. フィルター枠を開き、フィルターを取り出す




ふたのはずしかた、取り付けかた

はずしかた

1. ふたを開き、①ヒンジ軸先端を両方向 から押して圧縮し、②外側に押し出し てヒンジをはずす

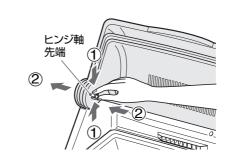


2. ①ふた(前)の両側を左右に少し広げ て、②上方にはずす 次にふた(後)を同様にはずす

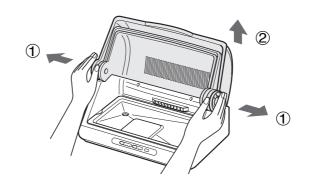


取り付けかた

1. ふた(後)の排気口が奥側になるよう に持ち、①両側を左右に少し広げ、 ②上方向にかぶせてふた取り付け用軸 にはめ込む

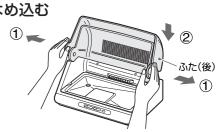

2. ①スペーサーの突起(2箇所)をふた (前)の内側の穴(2箇所)にはめる ②ふた(前)の両側を左右に少し広げ、 ③ふた(後)にかぶせてふた取り付け用軸 にはめ込む

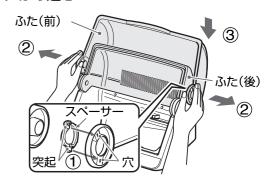

お願い ● 正しくはめ込まないとふたが動きません。


3. ふたの穴にヒンジ軸を入れて押し込む



包丁ケースの分解のしかた

内ケース側をおもてにして持ち、①ツメを押し 下げてはずし、②そのまま奥へスライドさせて はずす

● 組み立てかたは、分解のしかたと逆の順序で、行って ください。

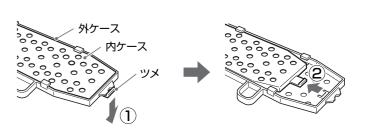

排水ホース(別売の排水セットで排水している場合)

排水ホースは水あかやゴミがついて、つまる場合がありますので、1ヶ月に一回程度水洗いしてください。

故障かな?と思ったとき

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

| こんなとき | お調べいたただくこと |
|-----------|---|
| 運転しないとき | ●停電ではありませんか。●電源プラグが抜けていませんか。●ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか。●タイマー表示ランプ(温風表示ランプ)が点灯していますか。 |
| 乾燥状態が悪い | ●食器を入れすぎていませんか。 →仕様に記載されている「乾燥できる食器の目安」を参考に食器量を調整してください。 ●フィルターにほこりがたまっていませんか。 →お手入れのしかたに従ってフィルターのほこりを取ってください。(8 ページ) ●水筒温風スタンドの取りつけ位置が逆になっていませんか。 →「▼」マークが入っている方を手前にして取り付けてください。(5 ページ) |
| 乾燥中に水もれする | 水受けカップの水が一杯になっていませんか。→乾燥を止めて、水を捨ててください。 |

次のような場合は故障ではありません

| タイマー表 | 示ランプが |
|-------|-------|
| 点滅する | |

●送風運転中の合図です。 乾燥終了の少し前に送風運転に切り換わります。

仕様

| 電源 | 交流 100V 50-60Hz 共用 | ᅔᄱᅎᆂᄀ | ●標準的な食器例:6人分 | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| 定格消費電力 | *320W | 乾燥できる 食器の目安 | 大皿 (19~26cm) ·······2枚 中皿 (16~19cm) ······6枚 | |
| タイマー | マイコン式定時タイマー | 6 人分 | 小皿(16cm以下)6枚 茶わん、汁わん、湯のみ各6個 | |
| 保護装置 | 温度ヒューズ・サーモスタット | | はし6人分 | |
| 外形寸法(ふた開時) | 幅 495 奥行 375 高さ 444mm (400) (444) | 乾燥できる まな板の大きさ | 幅 23cm、長さ 41cm、厚さ 1.5cm まで (食器力1後部に収納時:幅23cm、長さ37cm、厚さ1.5cmまで) | |
| 質 量 | 約 5.6kg | 乾燥できる 包丁の大きさ | 全長 30cm (刃長 18cm)、刃幅 5cm | |
| コードの長さ | 1.75m | 乾燥できる 水筒の大きさ | 高さ 23cm、内容量 800ml | |

*「切」のときの消費電力は約 1W です。

10

●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

保証とアフターサービス

保証書 (一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名しなどの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から 1 年 間です。

補修用性能部品の保有期間

- ●食器乾燥器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は 弊社にて引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用すること があります。

修理を依頼されるときは

持込修理

10ページ「故障かな?と思ったとき」に従って調べていただき、なお異常があるときは、切ボタンを押して使用を中止し、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただき ます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示く ださい。

■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売 店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、 ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

| 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成 されています。 | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 | | | | | | |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 | | | | | |
| | 商品のある場所へ技術者を派遣する 料金です。 | | | | | |

| (南利 7 エ | お買い上げ日 | 年 | 月 | | 日 | |
|---------|---------|---|----|---|---|--|
| 便利メモ | お買い上げ店名 | | 電話 | (|) | |

愛情点検

●長年ご使用の食器乾燥器の点検をぜひ!

このような 症状は ありませんか。 ●本体が異常に熱い。

- ■コードや電源プラグが異常に
- ●タイマー表示ランプが点灯 中、コードを動かすと点滅す
- ■コゲくさいにおいがする。
- ●その他の異常・故障がある。

中止

故障や事故防止のため、スイ ッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜いて、必ずお 買い上げの販売店に点検・修 理をご相談ください。ご自分 での修理は危険です。

絶対に分解しないでください。

(つづく) 11

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

00.0120-1048-41 受付時間:365日24時間

携帯電話からのご利用は 2500 0570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は **0173-38-3168** (通話料: 有料)

+キ`ス //女エ田

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

60 0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料)

FAXでのご利用は **03-3425-2101** (通信料: 有料)

- •「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝食器乾燥器保証書

| াব | <u> </u> | 沙垤 | | |
|------------|----------|------|------|---------|
| 形 | 名 | VD- | W15H | |
| ★ お | お名前 | ふりがな | | 様 |
| 客様 | ご住所 | 〒 □[| | |
| | 電話 | 市外 | | 市内番号呼 |
| 保証期間 | 本体 | 1 | 年 | ★お買い上げ日 |
| ★ご販売店 | 住 | 所·店名 | | 電話 |

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する ことがあります。

- ★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、 紛失しないよう大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (口) お買い上げ後の落下、運送などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、 ガス害、異常電圧による故障および損傷。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、 無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書に よって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそ れ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する ものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

| 修理 修理年月日 | | | 修理内容 | 担当 |
|----------|---|---|------|----|
| 年 | 月 | 日 | | |
| 年 | 月 | 日 | | |

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記 入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。
- (ト) ご使用による容器の汚れ。
- (チ) 消耗部品の交換
- 2. 出張修理を行なった場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理 がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センター へご相談ください。
- ·保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動の ために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報 保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)